





Шкаф комбинированный 06.293



2120 x 2000 x 385

ВНИМАНИЕ!

Шкаф собирается на правую и левую сторону.

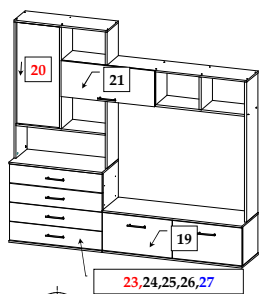

Евроинвент 7 * 50

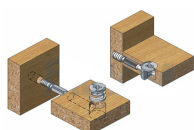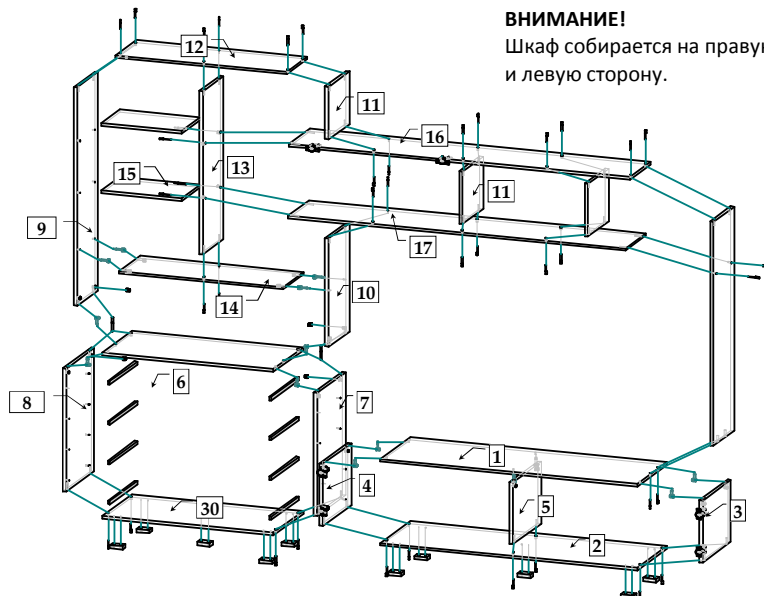Эксцентриковая
стяжка

Комплектовочная ведомость на детали

№	Обозначение	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	КН.НМ.06.293.00.01.00	Крышка	1200 x 382	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/4
2	КН.НМ.06.293.00.02.00	Стенка горизонтальная	1200 x 382	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/4
3	КН.НМ.06.293.00.03.00	Стенка вертикальная	372 x 362	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/4
4	КН.НМ.06.293.00.04.00	Стенка вертикальная	372 x 362	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/4
5	КН.НМ.06.293.00.05.00	Стенка вертикальная	372 x 362	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/4
6	КН.НМ.06.293.00.06.00	Крышка	800 x 382	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
7	КН.НМ.06.293.00.07.00	Стенка вертикальная	740 x 362	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
8	КН.НМ.06.293.00.08.00	Стенка вертикальная	740 x 362	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
9	КН.НМ.06.293.00.09.00	Стенка вертикальная	1312 x 266	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
10	КН.НМ.06.293.00.10.00	Стенка вертикальная	648 x 266	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
11	КН.НМ.06.293.00.11.00	Стенка вертикальная	316 x 266	3	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
12	КН.НМ.06.293.00.12.00	Крышка	800 x 266	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
13	КН.НМ.06.293.00.13.00	Стенка вертикальная	980 x 266	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
14	КН.НМ.06.293.00.14.00	Стенка горизонтальная	766 x 266	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
15	КН.НМ.06.293.00.15.00	Полка	371 x 220	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/4
16	КН.НМ.06.293.00.16.00	Стенка горизонтальная	1592 x 266	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
17	КН.НМ.06.293.00.17.00	Стенка горизонтальная	1575 x 266	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
18	КН.НМ.06.293.00.18.00	Стенка вертикальная	1348 x 266	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
19	КН.НМ.06.293.00.19.00	Дверь	596 x 364	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/4
20	КН.НМ.06.293.00.20.00	Дверь	970 x 367	1	стекло 4,0мм.	пакет 2/4
21	КН.НМ.06.293.00.21.00	Дверь	802 x 344	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
22	КН.НМ.06.293.00.22.00	Фасадная стенка ящика	796 x 180	4	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
23	КН.НМ.06.293.00.23.00	Стенка ящика боковая левая	350 x 100	4	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
24	КН.НМ.06.293.00.24.00	Стенка ящика боковая правая	350 x 100	4	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
25	КН.НМ.06.293.00.25.00	Стенка ящика задняя	710 x 100	4	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/4
26	КН.НМ.06.293.00.26.00	Дно ящика ДВП	740 x 358	4	ДВП 4,0мм.	пакет 2/4
27	КН.НМ.06.293.00.27.00	Ст.задняя ДВП	770 x 396	2	ДВП 4,0мм.	пакет 2/4
28	КН.НМ.06.293.00.28.00	Ст.задняя ДВП	1010 x 405	1	ДВП 4,0мм.	пакет 2/4
29	КН.НМ.06.293.00.29.00	Ст.задняя ДВП	402 x 1196	1	ДВП 4,0мм.	пакет 2/4
30	КН.НМ.06.293.00.30.00	Стенка горизонтальная	800x382	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/4
31	КН.НМ.06.293.00.31.00	Ст.задняя ДВП	345x802	1	ДВП 4,0мм.	пакет 2/4


*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско-технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомиться с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстильного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности.

Последовательность сборки

Шурупами 4 x 25 поз.52 закрепите ножки поз. 44 на стенке горизонтальные поз. 2, 30. На стенках вертикальных поз. 4, 5 и стенке горизонтальной поз. 16 шурупами 4 x 16 поз. 51 закрепите ответные планки петель поз. 40. Шурупами 3,5 x 16 поз. 50 на стенках вертикальных поз. 7, 8 закрепите ответные планки роликовых направляющих поз. 43 по разметке. Евроинвентами поз. 38 соедините стенки вертикальные поз. 7, 8 со стенкой горизонтальной поз. 30 и стенки вертикальные поз. 3, 4, 5 со стенкой горизонтальной поз. 2. Далее эксцентриковой стяжкой поз. 35, 36 соедините стенку горизонтальную поз. 14 со стенками вертикальными поз. 9, 10. Крышку поз. 6 соедините эксцентриковой стяжкой поз. 35, 36 со стенками вертикальными поз. 7, 8 и двойной эксцентриковой стяжкой поз. 35, 55 со стенками вертикальными поз. 9, 10. Стенки горизонтальные поз. 16, 7 соедините евроинвентами поз. 38 со стенками вертикальными поз. 10, 11, 13, 18. Таким же образом соедините стенку вертикальную поз. 13 со стенками горизонтальными поз. 12, 14 и стенку горизонтальную поз. 12 со стенками вертикальными поз. 9, 11. Далее стенку вертикальную поз. 18 соедините евроинвентами поз. 38 с крышкой поз. 1 (для этого в крышке поз. 1 досверлите нужные отв. Ø 7 мм насквозь). И соедините крышку поз. 1 со стенками вертикальными поз. 3, 4, 5 эксцентриковой стяжкой поз. 35, 36. Стенки задние ДВП поз. 27, 28, 29, 31 закрепите шурупами 3x16 поз. 49, предварительно соединив их профилем соединительным поз. 57. Места соединения задних стенок поз. 28, 31 закрепите скрепками поз. 42. Установите шкаф в вертикальное положение. Шкаф 06.293 соедините со шкафами 06.294 или 06.295 стяжкой межсекционной поз. 56. Сверление отверстий Ø 5 мм для установки межсекционных стяжек предприятием - изготовителем не производится.





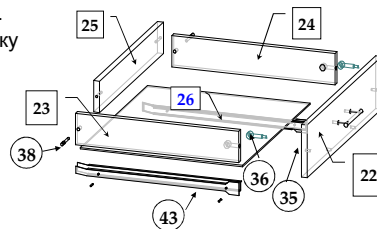




















Соберите выдвижные ящики.

1. Евровинтами 7x50 (поз. 38) соедините стенки ящика поз. 23, 24, 25.
2. Эксцентриковыми стяжками (поз. 35, 36) соедините фасадную стенку ящика поз. 22 со стенками ящика боковыми поз. 23, 24.
3. В паз фасадной стенки ящика установите дно ящика поз. 26 и закрепите его фиксаторами поз. 41 и шурупами 3 * 16 (поз. 49) к стенкам ящика поз. 23, 24, 25.
4. К боковым стенкам ящика поз. 23, 24 через дно ящика поз. 26, шурупами 3,5 * 16 (поз. 50) закрепите ответные планки от роликовых направляющих (поз. 43). Установите ящики в проем.



Закрепите фурнитуру поз. 48 на стеклянную дверь поз. 20. Втулки закрепите в крышке поз. 12 (для этого досверлите нужное отв. Ø8мм насквозь в крышке поз. 12) и в стенке горизонтальной поз. 14 и установите дверь поз. 20. Шурупами 4x16 закрепите петли поз. 40 на дверях поз. 19, 21. Навесьте и отрегулируйте двери поз. 19, 21. Закрепите ручки поз. 47. Установите заглушки поз. 37, 58, 59. На внутренней стороне фасадов наклейте амортизаторы поз. 45. Полки поз. 15 установите на полкодержатели поз. 46.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
	35 Эксцентрик	26
	36 Дюбель ввинчиваемый DU 232 оцинкован. Ø 5 мм.	22
	37 Заглушка для эксцентрика	26
	38 Евровинт 7 x 50	48
	39 Ключ для евровинта	1
	40 Петля для накладной двери 0	6
	41 Фиксатор для задней стенки	16
	42 Скрепка (для задней стенки)	3
	43 Роликовая направляющая L=350мм.	4
	44 Ножка	9
	45 Амортизатор	14
	46 Полкодержатель металлический	8
	47 Ручка	7
	48 Комплект фурнитуры для одинарной стеклянной двери	1
	49 Шурупы 3 * 16	120
	50 3,5 * 16	32
	51 4 * 16	24
	52 4 * 25	18
	53 Лифт газовый	2
	54 Прокладка пластмассовая	2
	55 Шток эксцентрика двойной	2
	56 Стяжка межсекционная Ø 5 мм.(L=27мм.)	2
	57 Профиль соединительный L=730мм.	1
	58 Заглушка для евровинта	48
	59 Заглушка для технологического отв. Ø 5 мм	4

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации
 - 1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.
 2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.
 - 2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.
 - 2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.
 - 2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
 - 2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть

Условия гарантии.

Претензии по некомплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и ТРТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять в течении гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 10 лет.

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д. 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77

